

ITALIANO			
MORSETTI	ALIMENTAZIONE	MOTORE (EUR)	MOTORE (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	BLU	BIANCO
W	TERRA (W)	GIALLO/VERDE	VERDE
1		NERO O MARRONE	NERO O ROSSO
2		NERO O MARRONE	NERO O ROSSO

- Scollegare l'alimentazione di rete prima dell'intervento.
 - Dopo l'installazione non si dovrà esercitare alcuna trazione sulle morsettiere.
 - Collegare i fili di terra prima della fase e del neutro .

ESPAÑOL			
CONEXIONES	ALIMENTACIÓN	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	AZUL	BLANCO
W	TIERRA (W)	AMARILLO/VERDE	VERDE
1		NEGRO O MARRÓN	NEGRO O ROJO
2		NEGRO O MARRÓN	NEGRO O ROJO

- Corte la alimentación de la RED antes de la intervención.
 - Después de la instalación, no se debe efectuar ninguna tracción sobre los bornes de conexión.
 - Conecte los cables de tierra antes de la fase y el neutro.

ENGLISH			
TERMINALS	POWER SUPPLY	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	PHASE (L)		
N	NEUTRAL (N)	BLUE	WHITE
W	EARTH (W)	YELLOW/GREEN	GREEN
1		BLACK OR BROWN	BLACK OR RED
2		BLACK OR BROWN	BLACK OR RED

- Disconnect the main supply before carrying out any work.
 - Ensure that no forces act on terminals after installation.
 - Connect the earth wires before phase and neutral.
Do not fix externally.
Do not fix to combustible or conductive surfaces.


FRANCAIS			
BORNES	ALIMENTATION	MOTEUR (EUR)	MOTEUR (US)
L	PHASE (L)		
N	NEUTRE (N)	BLEU	BLANC
W	TERRE (W)	JAUNE/VERT	VERT
1		NOIR OU MARRON	NOIR OU ROUGE
2		NOIR OU MARRON	NOIR OU ROUGE

- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention.
 - après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
 - branchez les fils de terre avant la phase et le neutre.

DEUTSCH			
KLEMMEN	NETZ	ANTRIEB (EUR)	ANTRIEB (US)
L	PHASE (L)		
N	NULLPUNKT (N)	BLAU	WEISS
W	ERDUNG (W)	GELB GRÜN	GRÜN
1		BRAUN O. SCHWARZ	ROTO. SCHWARZ
2		BRAUN O. SCHWARZ	ROTO. BRAUN

- Vor Durchführung der Arbeiten Netzanschluss freischalten, und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
 - Nach der Installation darf kein Zug auf die Klemmen entstehen.
 - Zuerst Schutzleiter erst dann Phase und Mittelleiter anschliessen.

SCREENLINE
the screen makes the difference

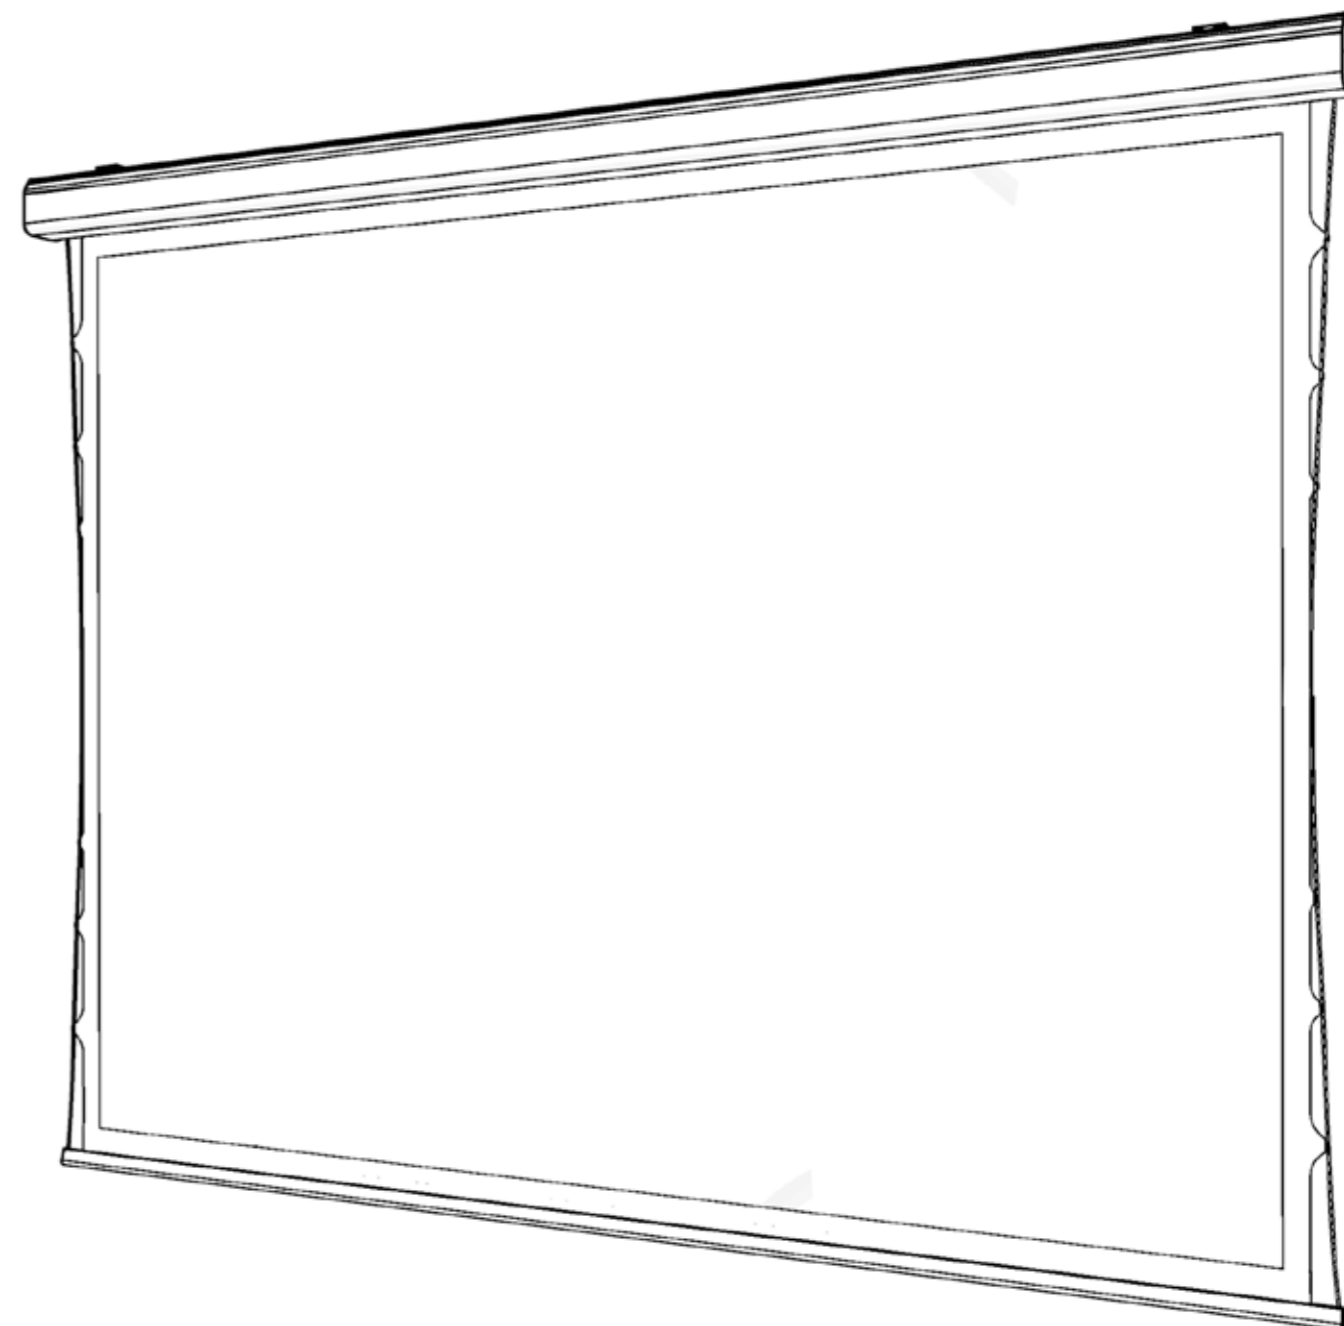

MOT TENSIONATO

www.imagesk.sk

